


LP-S7500シリーズ/LP-S7000

ご注意

**固定具を取り外した後、リリースレバーが「通常印刷時」
の位置になっていることを確認してください。**

固定具の取り外し方は、本体の取扱説明書（LP-S7500 シリーズ：『セットアップと使い方編』 /
LP-S7000：『開梱と設置作業を行われる方へ』）を参照してください。

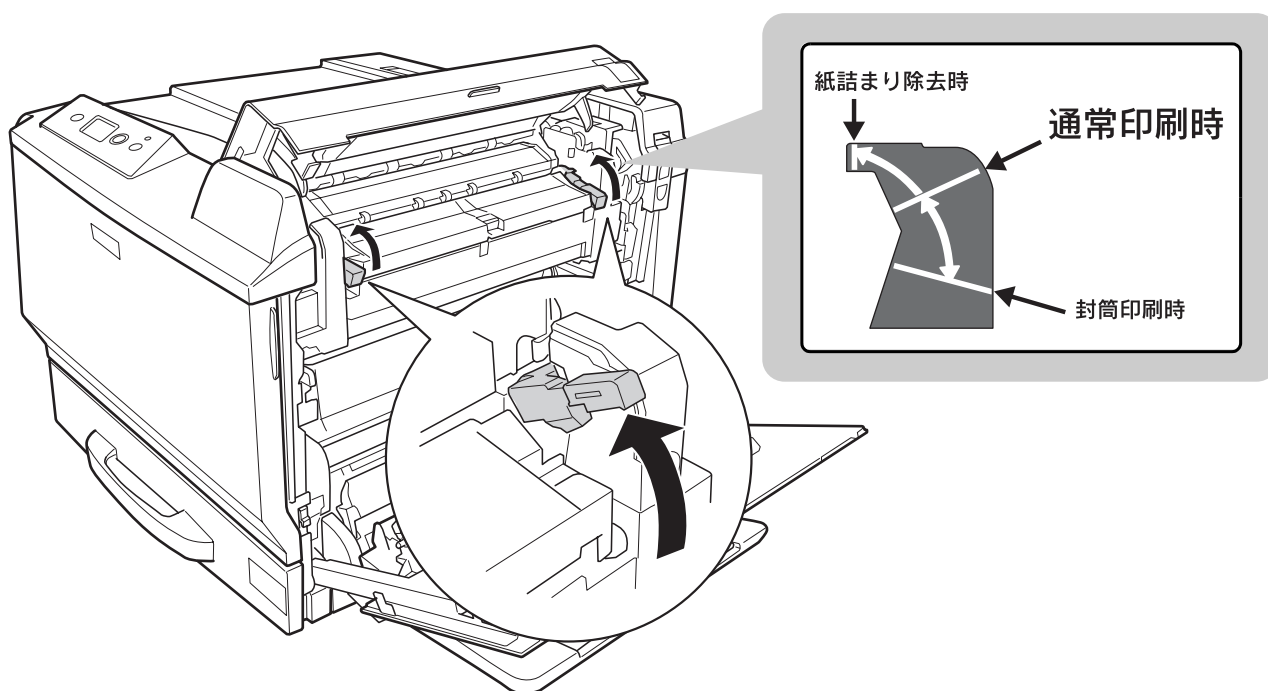

**「封筒印刷時」の位置で封筒以外の用紙を印刷すると
印刷汚れなどが発生することがあります。**



411466700